


Общее описание
 32,768 Кварц
 Частота колебаний
 4 кнопки управления
 Электронный экран (EL)
 Подсветка (автоматическая опция)
 Будильник / Секундомер

Примечание:

Кнопка В имеет важную роль в управлении модели Zoo.

Пожалуйста, следуйте руководству по эксплуатации, различая термины "нажать" и "удерживать". От этого зависит результат настроек, который вы хотите достичь.

Если кнопки не задействованы более 30 секунд, то система автоматически устанавливает последний ввод данных.

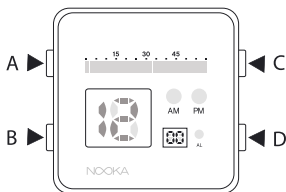


A: Подсветка, B: режим работы / настройки
 C: управление (+1 плюс), D: (-1 минус)

Q.

Как установить время?


Установка режима времени.
 (Основной режим просмотра)

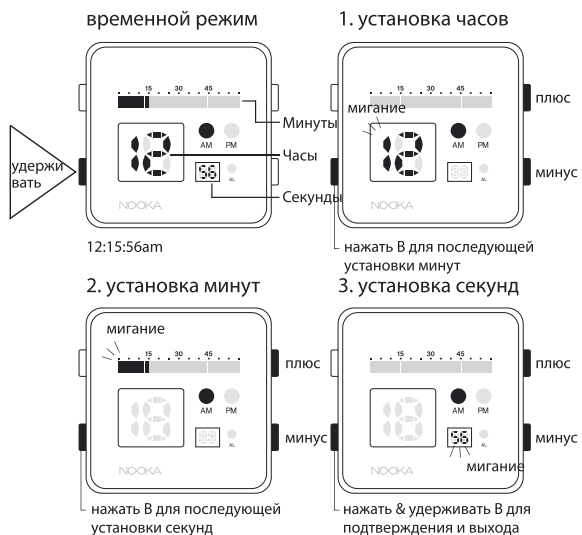

Q.

Как установить будильник?

Установка будильника.
 (Основной режим просмотра)

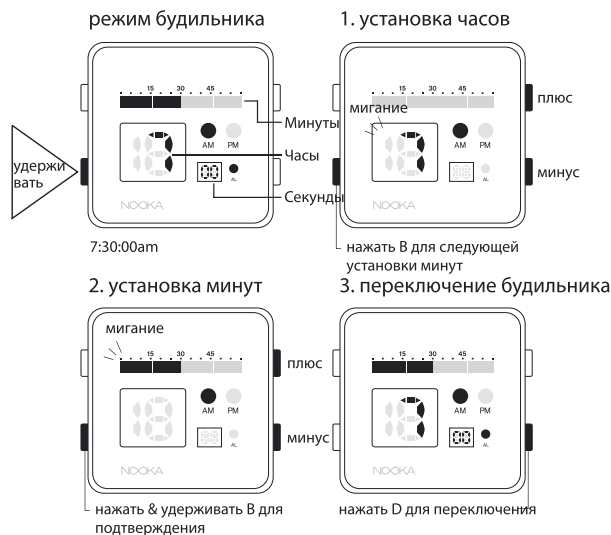

Q.

Что делать после замены батареек?

После того, как вы поменяли батарейку, подождите пока дисплей перезагрузится, затем нажмите сразу все 4 кнопки для переустановки.

Что делать если необходим ремонт \ замена?

Все часы поставляются с гарантийным обслуживанием от заводского брака и дефектов. Гарантия действует 90 дней с момента покупки. Гарантия предоставляет право на ремонт или замену часов при наличии дефекта на момент покупки или в течении гарантийного срока. Обмен осуществляется в течении 30 дней с момента покупки на подобную модель.

Примечание: ремешки и замена батареек не подлежат гарантийному обслуживанию. Сохраняйте чек!

Право на возврат

Во-первых, свяжитесь с магазином, где была совершена покупка, тк данный пункт может входить в обязанности данного магазина.


Если магазин не предоставляет гарантийного обслуживания, то свяжитесь с представительством Nooka Inc.: info@nookaural.ru для получения Гарантийного номера и адреса гарантийного обслуживания.

Инструкция к применению и спецификация могут меняться и обновляться, вы можете следить за этим на сайте: www.nookaural.ru

Q.

Основной режим просмотра


Нажать кнопку В для изменения режима

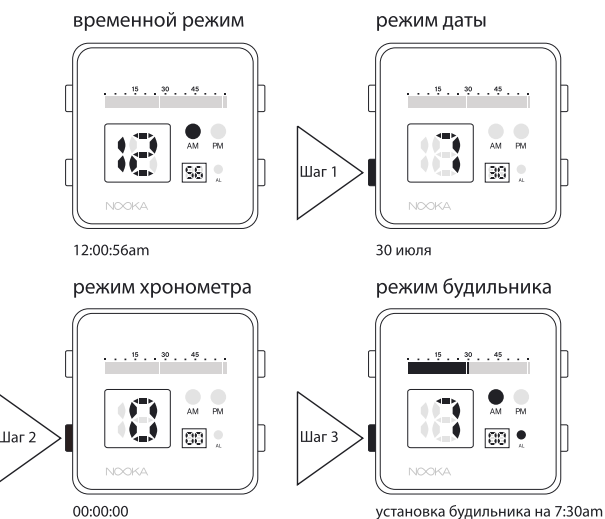

Q.

Как установить дату?


Установка даты.
 (Основной режим просмотра)

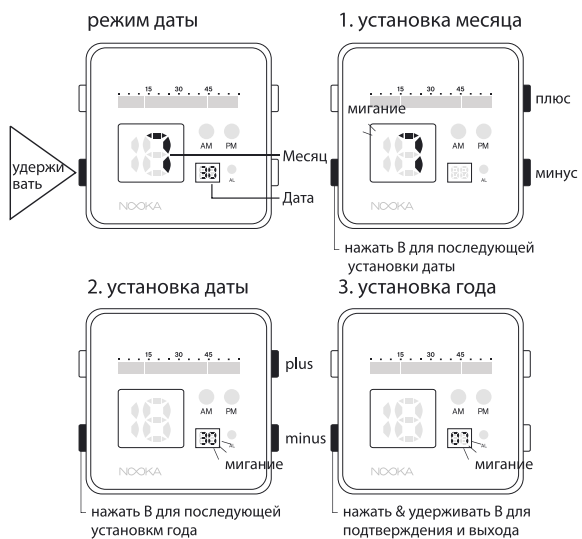

Q.

Как установить хронометр?

Установка хронометра.
 (Основной режим просмотра)

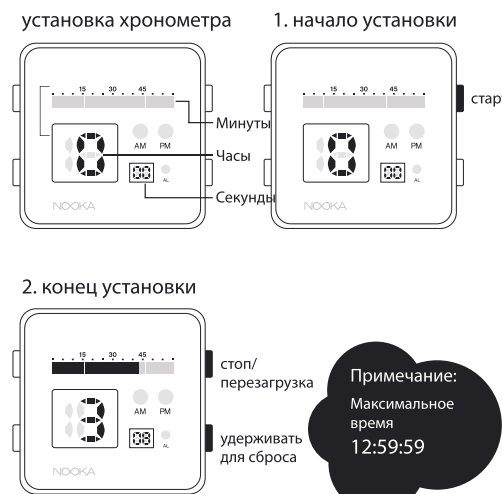

Примечание:
 Максимальное время
 12:59:59

W.

Гарантийный талон

Модель _____
 Серийный номер _____
 Ф.И.О. покупателя _____
 Адрес _____
 Телефон _____ Дата покупки _____
 Другая информация _____

Эксклюзивное представительство NOOKA INC. в уральском регионе компания Future Time ltd.

г. Екатеринбург
 8 (343) 268 70 55
www.nookaural.ru